ML-502 Multiligne télécopieur

MANUEL D'INSTALLATION

Machine concernée: bizhub 200 / bizhub 250 / bizhub 350
de produit code 4040/4041/4042

I. Description générale des procédures d'installation du système bizhub 200/bizhub 250/ bizhub 350

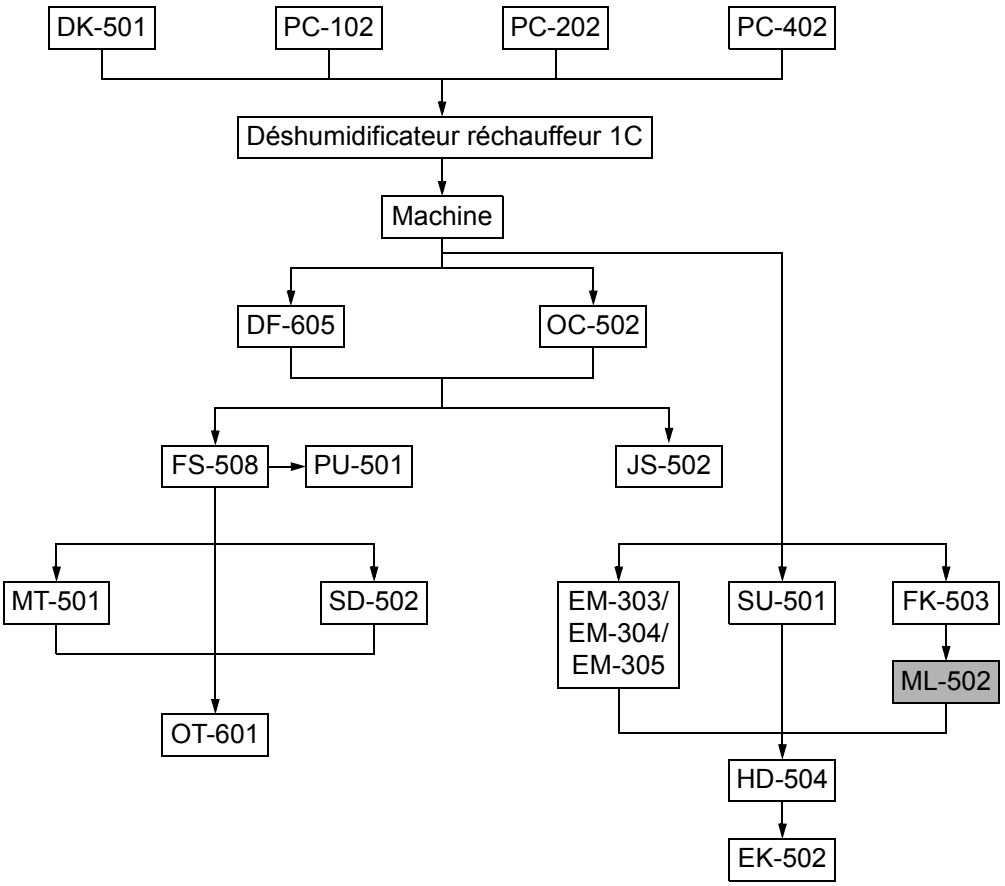

Lors de l'installation de la machine et des options associées en tant que système, se conformer à l'ordre indiqué ci-dessus.

Remarque:

- En ce qui concerne les procédures d'installation détaillées de chaque option, se conformer aux instructions qui sont mentionnées dans le manuel d'installation correspondant et exécuter la procédure correctement.

II. Pièces accessoires

No.	Nom	Illustration	Quantité
1.	Carte FAXS	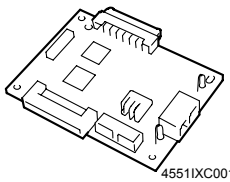 4551IXC001DA	1
2.	Support de carte de circuit imprimé	 4551IXC003DA	1
3.	Vis de fixation	4551IXC004DA	3
4.	Câble modulaire	4551IXC010DA	1
5.	Étiquette*		1 ensemble
6.	Manuel d'installation	 4980IXC019DA	1 ensemble

* Varie suivant la région de vente applicable.

⚠ ATTENTION

Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.

Le fait de mettre la tête dans une pochette d'emballage peut constituer un risque d'étouffement.

III. Installation

1. Éteindre la machine et débrancher le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation.
2. Retirer le couvercle arrière supérieur de la machine (trois vis de fixation).

Remarque:

Au moment de retirer ce couvercle, repousser le levier de détection de valeur angulaire du chargeur automatique de documents en sens inverse au même moment.

Levier de détection de valeur angulaire

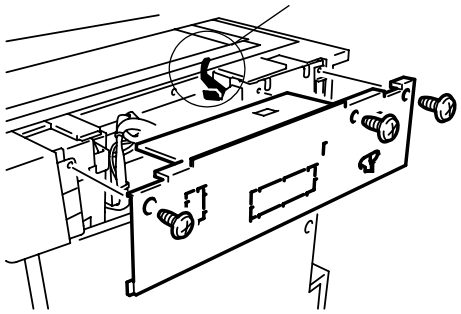

4040IXC006DA

3. Retirer le couvercle arrière (treize vis de fixation).

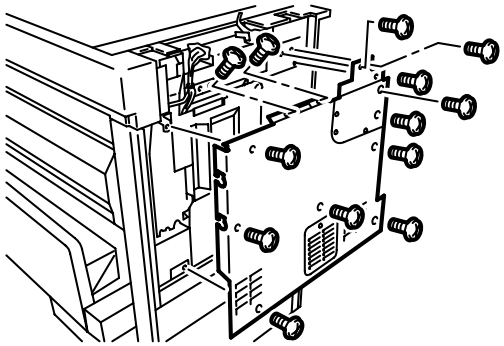

4040IXC026DB

4. Sectionner le couvercle de l'alvéole défonçable du couvercle arrière gauche avec l'outil approprié tel qu'une pince.

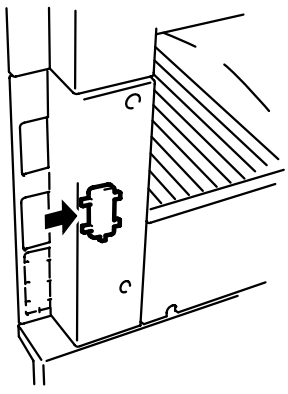

4551IXC501DA

5. Installer le support de carte de circuit imprimé à la position représentée sur l'image.

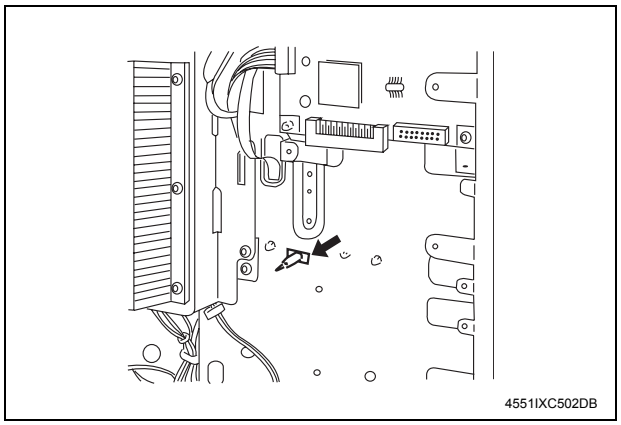

6. Raccorder le bloc raccord de câblage (CN4) implanté sur la carte FAXS de l'équipement télécopieur (FK-503) avec le bloc raccord de câblage fourni (CN3) pour la carte FAXS.
7. Introduire le support de carte de circuit imprimé dans la partie inférieure gauche de la carte FAXS et installer la carte FAXS (3 vis de fixation.)

Remarque:

Bloquer les vis de fixation dans l'ordre indiqué par (1) à (3).

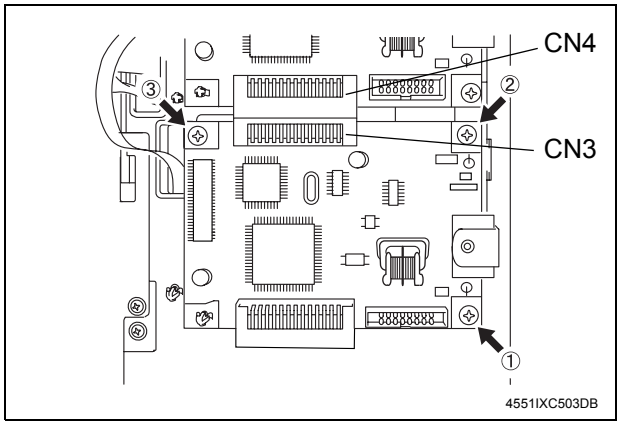

8. Remonter le couvercle arrière qui a été retiré au cours de l'étape 3 (13 vis de fixation).

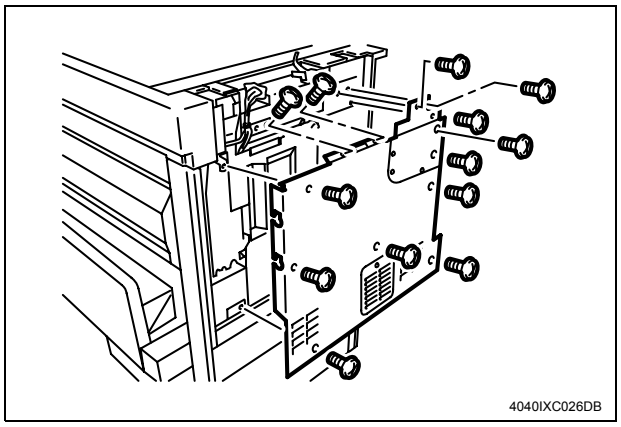

9. Remonter le couvercle arrière supérieur qui a été retiré au cours de l'étape 2.

Remarque:

Au moment de remonter le couvercle arrière supérieur, faire passer le levier de détection de valeur angulaire dans l'orifice du couvercle.

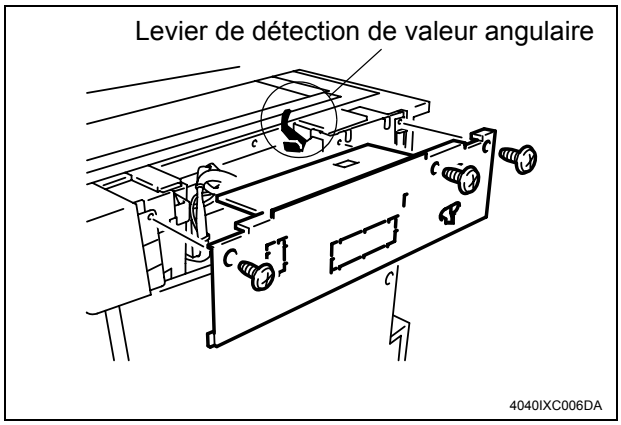

IV. Apposition des étiquettes

Fixer les étiquettes à lèmplacement représenté cidessous.

Remarque:

Placer l'étiquette appropriée qui correspond au secteur.

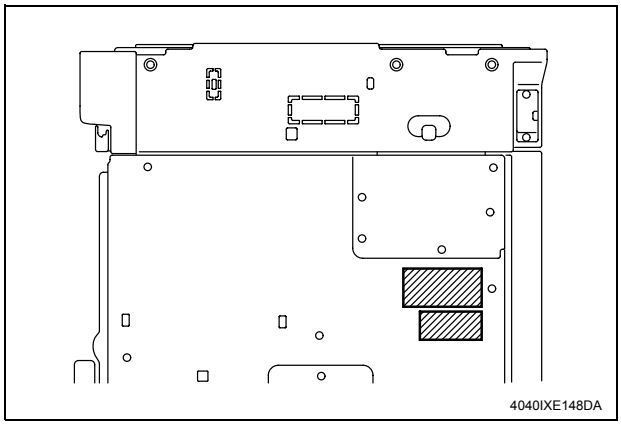

V. Spécification des paramétrages pour les commutateurs tactiles

1. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation et mettre en marche la machine.
2. Appeler l'écran Tech. Rep. Mode.
   (En ce qui concerne la procédure détaillée de rappel de l'écran Tech. Rep. Mode, se reporter au manuel de révisions.)
3. Toucher “Soft Switch Settings.”
4. Toucher “Mode Selection,” puis saisir “006.”
5. Toucher “Bit Selection,” pui utiliser “←” et “→” pour déplacer le curseur jusqu'au bit 1.
6. Paramétrer le bit 1 sur “0,” puis toucher “Enter.”
7. Toucher “Enter.”

8. Toucher “Exit” de l'écran Tech. Rep. Mode pour retourner sur l'écran initial.
9. Couper l'alimentation puis la rétablir avec l'interrupteur d'alimentation générale.

Remarque:

Au moment d'afficher l'écran Tech. Rep. Mode, ne pas oublier de couper l'alimentation avec l'interrupteur d'alimentation générale après avoir quitté l'écran Tech. Rep. Mode et attendre 10 secondes ou davantage avant de remettre sous tension.

VI. Vérification de la transmission

1. Envoyer un fax à partir de PSTN2 à PSTN1.
2. Envoyer un fax à partir de PSTN1 à PSTN2 en utilisant la composition avec combiné accroché.